

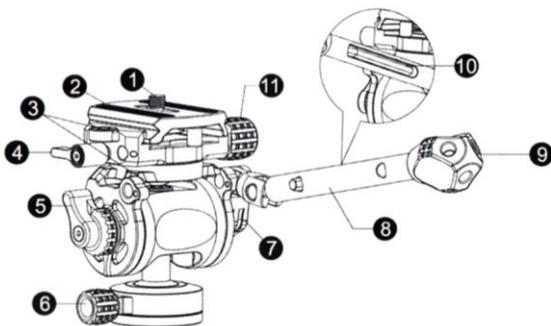


MANUAL DE INSTRUÇÕES CABEÇA HÍBRIDA

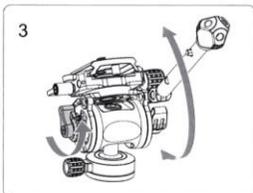


1. Rosca para câmera 1/4-20"
2. Placa de engate rápido
3. Nível de bolha
4. Trava do movimento panorâmico superior
5. Trava de inclinação frontal (tilt)
6. Trava do movimento panorâmico inferior
7. Trava da esfera
8. Manopla
9. Base da manopla com roscas para conexões
10. Chave Allen 4mm
11. Botão de trava da placa de engate rápido

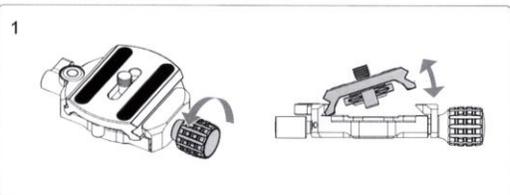

Produzido por:

Benro Image Technology Industrial Co., LTD
www.benro.com

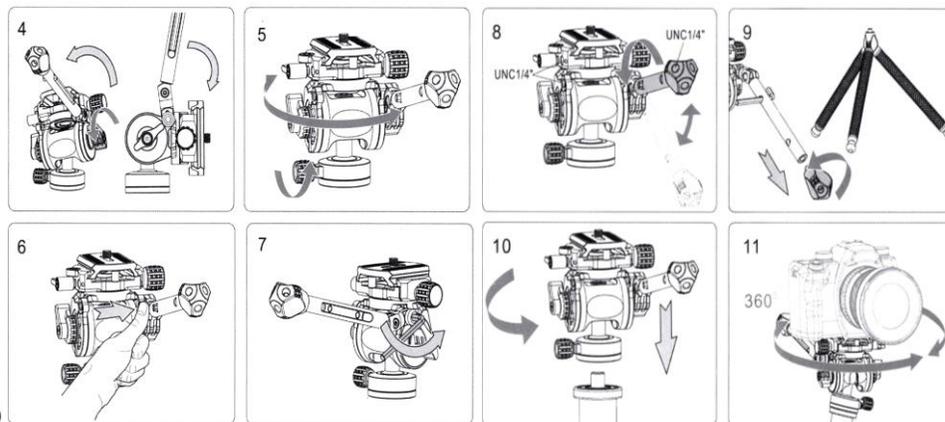

Remoção da placa de liberação rápida padrão universal Arca (Figura 1, 2)

Para remover a placa, gire o botão de engate rápido em sentido anti-horário. Girando pouco o botão, a abertura parcial da braçadeira permite o movimento da placa para ajuste fino de balanceamento. Os dois pinos (removíveis) na base da placa conferem maior segurança. Continue a girar no mesmo sentido anti-horário, para a abertura total da braçadeira, possibilitando inclinar a placa para removê-la da plataforma de montagem. Gire o botão no sentido horário para imobilizar a placa de engate rápido e firmar o seu equipamento.

Modo de vídeo e ajuste de inclinação tilt (Figura 3)

É importante nivelar a cabeça ao usar no modo vídeo. Afrouxe a trava da esfera (7) para nivelar a cabeça, guiando-se pelo nível de bolha. Em seguida, trave a esfera novamente. Afrouxe a trava tilt (5) para ajustar o ângulo de inclinação para gravação de vídeo.

Modo de foto e ajuste de esfera (Figura 4)

Para fotos, trave o movimento tilt e afrouxe a trava da esfera para operar a cabeça como uma cabeça esférica convencional no modo de foto. A cabeça é capaz de virar até 90 graus na posição vertical.

Ajuste de pan (Figura 5)

Afrouxe o botão de trava do pan (6) no sentido anti-horário, permitindo que você ajuste o movimento panorâmico em 360 graus.

Desmontar a manopla (Figura 6, 7)

Pressione a chave Allen na manopla para removê-la. Afrouxe o parafuso da manopla com a chave Allen de 4mm no sentido anti-horário para permitir que você remova a manopla. A manopla pode ser montada em qualquer lado da cabeça ou no furo de parafuso na plataforma de montagem.

Ajuste da manopla (Figura 8)

Dois ângulos foram projetados na manopla da cabeça. Os usuários podem ajustar o ângulo de acordo com sua necessidade. Afrouxe a manopla no sentido anti-horário para ajustar o ângulo da manopla. Trave a manopla no sentido horário assim que estiver posicionada adequadamente.

Função expansível da manopla (Figura 9)

A base da manopla (9) pode ser removida com a chave Allen de 4mm e os furos permitem rosquear pernas flexíveis para conversão em tripé de mesa.

Obs: As pernas avulsas não acompanham a cabeça híbrida.

Instalando a cabeça em um tripé (Figura 10)

Ao instalar a cabeça, certifique-se de que a trava panorâmica (6) da cabeça esteja firme. Rosqueie o parte inferior da cabeça no parafuso de 3/8" no prato da coluna do tripé. Gire a cabeça no sentido horário para firmar a cabeça no seu tripé ou suporte antes de soltar o botão pan (6).

Função panorâmica dupla para fotografia (Figura 11)

Quando o tripé não está bem nivelado, você pode ajustar o nivelamento da câmera através da esfera (7). Utilize então o movimento panorâmico superior destravando (4) para girar sua câmera em uma rotação de 360 graus.

Obs: Você pode modificar o ângulo do botão pan superior puxando-o para afastar da base do engate e ajustando o posicionamento.

Obrigado por escolher Benro!
Por favor, leia as instruções gerais
antes de usar o equipamento

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda

CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020