


MANUAL DE INSTRUÇÕES Tripé Slim com cabeça para vídeo

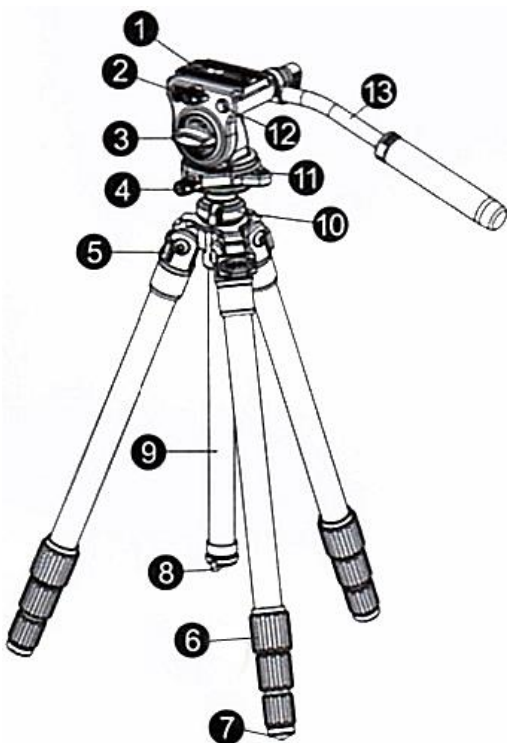

Partes do tripé:





1. Placa de engate rápido
2. Trava da placa de engate rápido
3. Botão de trava da inclinação frontal (tilt)
4. Botão de trava da rotação panorâmica (pan)
5. Trava de ajuste do ângulo de abertura da perna
6. Trava de ajuste do comprimento da perna
7. Pé de borracha
8. Gancho retrátil para peso
9. Coluna central reversível
10. Trava da coluna central
11. Nível de bolha
12. Botão da base de engate rápido
13. Manopla

Obrigado por escolher Benro!

Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento

Antes de usar seu tripé, ajuste cada seção de perna para a altura desejada. Certifique-se de que o tripé está firmemente apoiado em uma superfície estável e monte sua câmera com segurança na cabeça do tripé. Sempre confira se a trava de segurança na cabeça do tripé está fechada para evitar acidentes.

Para melhores resultados: Não levante o tripé mais do que o necessário. Prolongue a seção de perna de maior diâmetro antes das outras seções. Estenda a coluna central apenas se for necessário para atingir a altura máxima ou para ajustar a posição vertical.

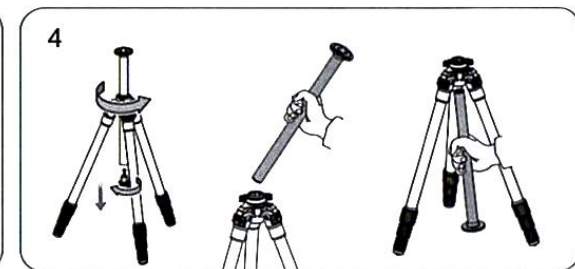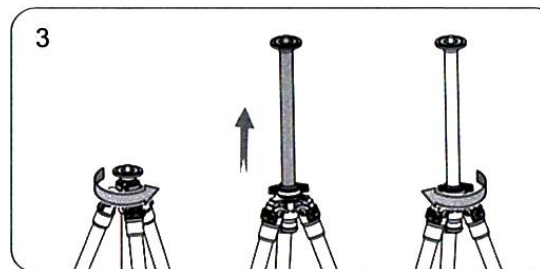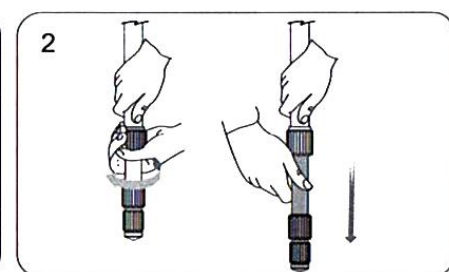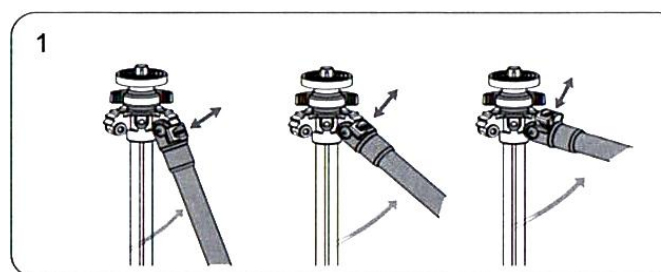

Ajuste do ângulo da perna (fig.1)

Para se acomodar em terrenos irregulares ou em ângulos baixos, o seu tripé possui um ajuste de ângulo de perna de 3 posições. Cada perna pode ser ajustada puxando a alavanca do ângulo da perna para fora e selecionando uma das três posições. Certifique-se de que a alavanca do ângulo da perna seja firmemente empurrado de volta para a posição de bloqueio depois de ter selecionado o ângulo de perna desejado.

Ajuste da seção de perna (fig.2)

Cada seção de perna pode ser ajustada para o comprimento desejado girando as travas em sentido anti-horário. Meia volta é suficiente para liberar /travar. Assim que atingir a altura desejada, aperte as rosca para que a seção seja travada de forma segura. Repita este passo para cada seção de perna.

Nota: para evitar danos acidentais ao seu equipamento, remova sempre qualquer equipamento montado no tripé antes de ajustar as seções de perna.

Caso gire demais e solte totalmente a seção da perna separando-a do tripé, encaixe as 2 peças brancas no tubo inferior e alinhe o espaço entre as pecinhas à canaleta interna do tubo superior. Gire cuidadosamente a rosca que está no tubo inferior na seção superior, sem forçar. Em caso de dúvidas, contate a assistência técnica.

Aumentando ou diminuindo a altura da coluna central (fig.3)

Para subir ou descer a coluna central, gire o botão de bloqueio da coluna central no sentido anti-horário e posicione na altura desejada. Enquanto segura a coluna na posição, gire o botão no sentido horário para firmá-la. Não aperte além do necessário para evitar danos na rosca.

Tenha cuidado ao aumentar ou baixar a altura da coluna central com o equipamento da câmera. Sempre bloqueie a coluna antes de soltá-la.

INSTRUÇÕES GERAIS

Inverter a coluna central (fig.4)

A coluna central de seu tripé pode ser invertida para fotografia em close, trabalhos de cópia e para imagens de objetos difíceis de alcançar. Para inverter a coluna central, desenrosque o botão de segurança da liberação da coluna localizado na parte inferior da coluna central, solte a trava da coluna e puxe para cima para remover o tubo. Insira a coluna central através da parte inferior, de cabeça para baixo e aperte a rosca da coluna da coluna central com segurança.

Nota: Não inverta a coluna central quando uma câmera ou equipamento estiver montado.

Chave Allen 4mm (fig.5)

Uma chave Allen é fornecida para apertar os parafusos de controle de tensão de abertura das pernas de seu tripé.

Gancho de peso removível (fig 6)

O gancho de peso na base da coluna central pode ser usado para ajudar a estabilizar o tripé (como durante ventanias). Pendure cuidadosamente uma bolsa, saco de areia ou outro item similar no gancho de peso.

Nota: tome cuidado para não sobrecarregar o tripé, pois isso pode ter um efeito reverso e diminuir a estabilidade do tripé.

Cabeça S2CSH

A cabeça tem um sistema de segurança que impede que a placa de engate se solte acidentalmente durante o ajuste de posicionamento

Ajuste de posição da placa de engate rápido: (fig. 7)

A placa de engate pode ser posicionada +/-20mm para frente ou para trás, ajudando no balanceamento da câmera sobre a cabeça. Libere a alavanca girando em sentido anti-horário, deslize a placa até equilibrar e trave-a movendo em sentido oposto.

Obs: para mudar o ângulo da alavanca de trava, puxe-a afastando da cabeça e ajuste o posicionamento para que a câmera não atrapalhe o giro do botão.

Sistema de engate rápido: (fig 8)

Para remover a placa de engate rápido da cabeça, gire a alavanca em sentido anti-horário e pressione o botão azul de liberação. Para instalar de volta, alinhe a seta da placa de engate rápido com a seta da base do engate e deslize a placa na base, girando o botão em sentido horário para travar.

Inclinação frontal tilt: (fig.9)










Gire o botão (3) em sentido anti-horário para liberar o tilt e em sentido oposto para travá-lo.

Rotação panorâmica pan: (fig.10)

Gire o botão (4) em sentido anti-horário para liberar o pan e em sentido oposto para travá-lo.

Desejando remover a cabeça do tripé, trave o botão (4) e gire a cabeça em sentido anti-horário. Para instalar no tripé, mantenha o botão travado.

Obs: as especificações e o design do produto podem ser modificados.

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

