

MANUAL DE INSTRUÇÕES Monopé Connect MCT28AF

Obrigado por escolher a Benro!


Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento.

Não esqueça de compartilhar suas aventuras com a Benro Brasil!


Antes de usar seu monopé, ajuste cada seção de perna para a altura desejada. Certifique-se de que o monopé está firmemente apoiado em uma superfície estável e monte sua câmera com segurança na cabeça do monopé. Sempre confira se a trava de segurança na cabeça do monopé está fechada para evitar acidentes.

Para melhores resultados: Não levante o monopé mais alto do que o necessário. Estenda primeiro as seções de perna de maior diâmetro.

Nota: Nunca transporte o seu monopé com a câmera instalada.

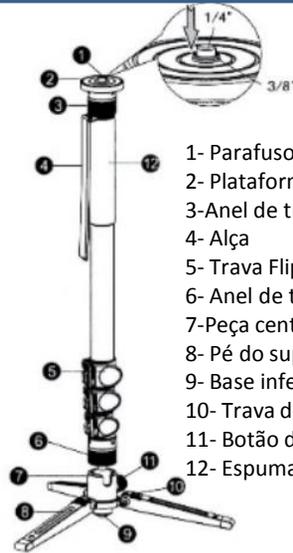


- 1- Parafuso reversível 3/8"1/4"
- 2- Plataforma de Montagem
- 3- Anel de trava superior
- 4- Alça
- 5- Trava Flip lock
- 6- Anel de trava inferior
- 7- Peça central do suporte "pé-de-galinha"
- 8- Pé do suporte
- 9- Base inferior de borracha do pé
- 10- Trava de ajuste de ângulo da perna
- 11- Botão da trava de inclinação
- 12- Espuma de borracha

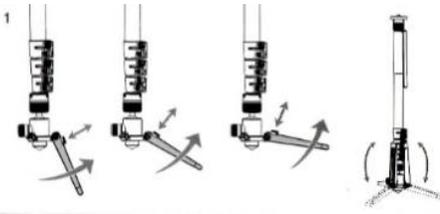

Ajuste do ângulo do suporte


O suporte "pé-de-galinha" tem uma trava de ajuste de ângulo. Certifique-se que cada pé está devidamente travado depois de ajustar o ângulo desejado. Após o uso, empurre levemente o pé para baixo para liberar e puxar a trava e dobre as pernas em 180 graus, deixando-o compacto e fácil de ser carregado.

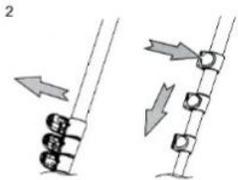

Ajuste da seção de perna

Cada seção de perna pode ser ajustada para o comprimento desejado abrindo a alavanca flip para que o tubo esteja livre para deslizar. Uma vez que a altura desejada é alcançada, aperte a alavanca flip para que a seção da perna seja travada de forma segura. Repita este passo para cada seção de perna.


Nota: para evitar danos acidentais ao seu equipamento, remova sempre qualquer equipamento montado (câmera, etc.) do monopé antes de ajustar as seções.

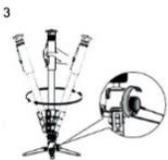

Suporte pé-de-galinha



O monopé Benro com o suporte "pé-de-galinha", garante uma base firme. Permite, ainda, movimentos de inclinação de +/- 15 graus. O movimento de inclinação pode ser travado, girando o botão vermelho no sentido horário.

Nota: não afrouxe o monopé durante a operação, não pise no pé do suporte nem incline além do limite de 15 graus.

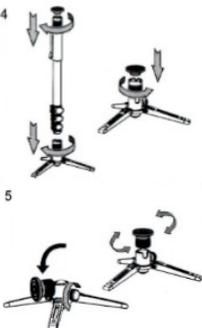

Conversão para mini-tripé

- a. Puxe para baixo o anel de trava superior e gire em sentido anti-horário para remover a plataforma de montagem
- b. Puxe para baixo o anel de trava inferior e gire em sentido anti-horário para remover o monopé. Conecte a plataforma de montagem no anel de trava inferior para converter em um mini-tripé.
- c. Gire o botão em sentido anti-horário para afrouxar a trava central do suporte e ajustar o ângulo da plataforma de montagem para até 90 graus.

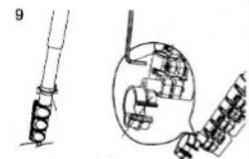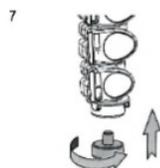

Monopé

- a. Puxe para baixo o anel de trava inferior e gire em sentido anti-horário para permitir a remoção do monopé da base. Desrosqueie o pé de borracha debaixo da peça central do suporte
- b. Instale o pé de borracha na parte de baixo do monopé para transformar em um monopé normal.

Ajustes da trava flip

A tensão da alavanca flip é ajustada usando a chave sextavada que vem presa ao tubo do monopé. A chave Allen de 3 mm pode ser utilizada para apertar cuidadosamente o parafuso superior da trava quando necessário. Em caso de dúvida, consulte a assistência técnica.

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso especificado na embalagem do produto		Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes		Não utilize o produto em temperatura inferior a -20°C ou superior a 70°C. Não é recomendável usar na água do mar
	Remova o equipamento do produto para transportar		Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes
	Não esfregue o nível de bolha – pode haver perda temporária na precisão do dispositivo		Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo à uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.		

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020