



Manual do controle remoto RM-25X para o tripé KH-25RM

Compatibilidade: com todas as câmeras de vídeo tradicionais e digitais **SONY / CANON** com interface LANC, incluindo as câmeras profissionais CANON XL1, XLS, XM1, XM2
SONY: DSR-250P, DSR-PD150P, DSR-PD190P, DSR-PD100AP, DSR-PDX10P
e câmera de vídeo de alta definição HDR FX1E

COMANDOS:

ON/OFF :

Para uso somente em câmeras que tem a função **standby** (modo em espera). Pressionando o botão, a câmera entrará em configuração para economizar energia elétrica.

AUTO FOCUS:

Para controlar a função zoom, pressione o botão auto focus profundamente até que o indicador A ou B apareça na tela LCD, do lado da manopla. Use os indicadores para ajustar o zoom. Pressione firmemente para desligar. (obs: essa função não pode ser usada em alguns modelos de câmeras profissionais).

SCREEN:

Pressione para ocultar os displays que aparecem na tela LCD. Aperte o botão para reexibi-los.

SEARCH:


Mantenha o botão pressionado durante o modo pausa de gravação para avançar (▶▶) ou voltar (◀◀) na cena. Pode haver ruído na imagem enquanto o botão estiver pressionado.

NEAR/FAR:

Ajusta o foco da câmera tanto na operação manual como no auto focus. Sobrepõe-se temporariamente à função auto focus.
▲ aproxima o foco ▼ afasta
(obs: essa função pode não funcionar no modo auto focus em algumas câmeras).

PHOTO:

Aperte o botão para capturar uma foto na fita ou cartão de memória.

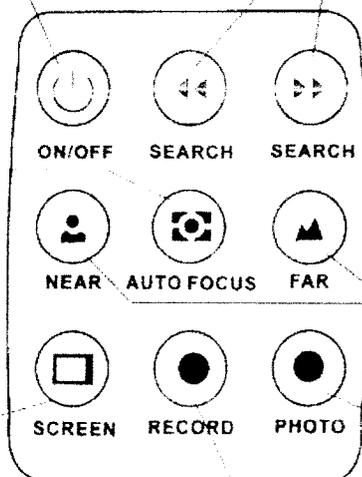

RECORD:

Pressione para iniciar a gravação; acione novamente para fazer uma pausa.

ALAVANCA DE ZOOM:

Gire para a esquerda quando desejar captura à distância e à direita para aproximar.

